


Das System.  
Die Bedienung: **HiFi.**



**LOEWE** *systems*

# HiFi-Verstärker bedienen

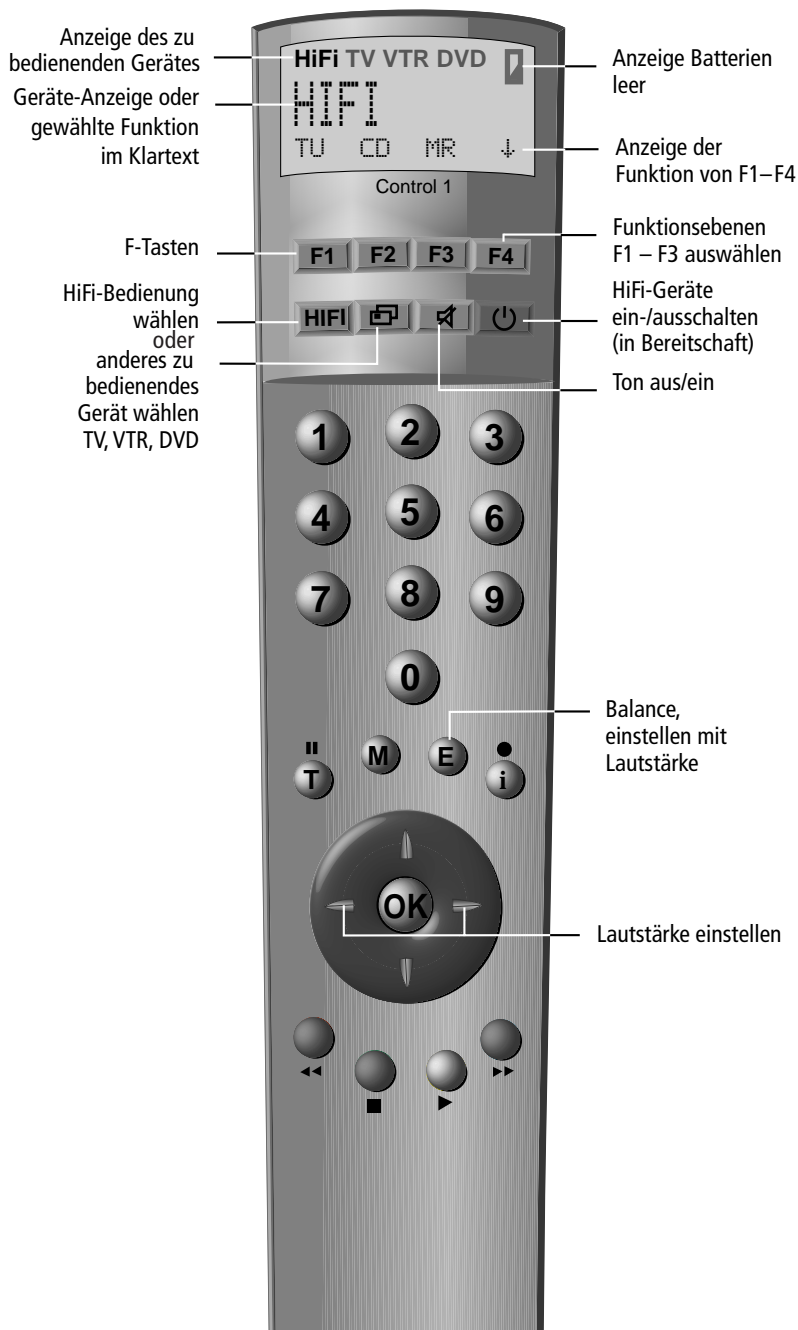

## Tastenfunktionen F1 – F3

### Wiedergabequelle wählen:

TU	TUNER	Radio
CD	CD PLAYER	CD-Spieler
MR	MULTIROOM	Multiroom*

TU	TELEVISION	TV-Buchse (A1)
AUX	AUXILIARY	AUX-Buchse (A2)
T12	TAPE 1-2	Band 1 oder 2

Nur für Legro CA:  
Absenken/Anheben Bässe (BASS)

Nur für Legro CA:  
Absenken/Anheben Höhen (TREBLE)

Nur für Subwoofer LS 81 SW:  
Absenken/Anheben Tiefsttonlautsprecher – (SUB) Lautstärke


### Aufnahmequelle für TAPE 1/2 wählen:

TU	RECORD TU	Radio
CD	RECORD CD	CD-Spieler
TU	RECORD TU	TV-Buchse (A1)


AUX	RECORD AUX	AUX-Buchse (A2)
T1	RECORD T1	Band 1
T2	RECORD T2	Band 2

\* Für Multiroom WT Erweiterung von Legro 1 für die Bedienung in verschiedenen Räumen, siehe separate Bedienungsanleitung Multiroom WT.


## CD-Spieler bedienen

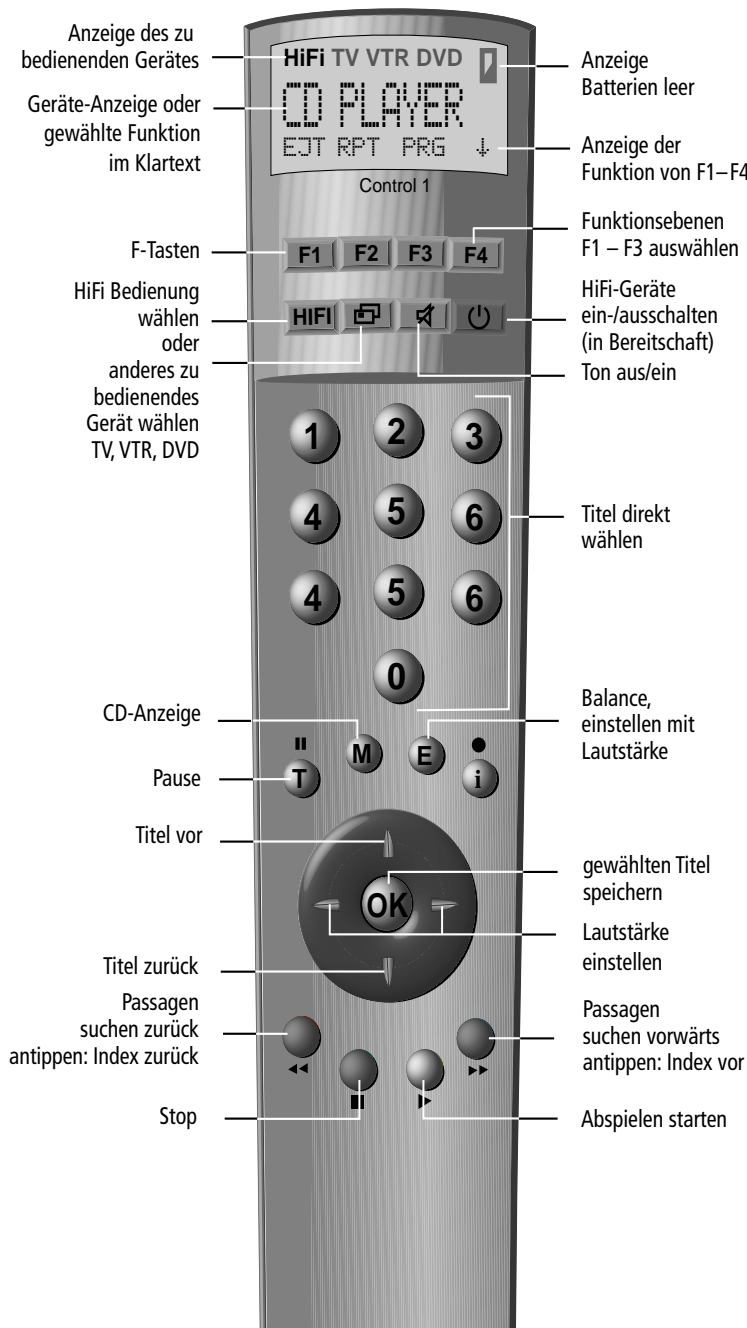


## Tastenfunktionen F1 – F3

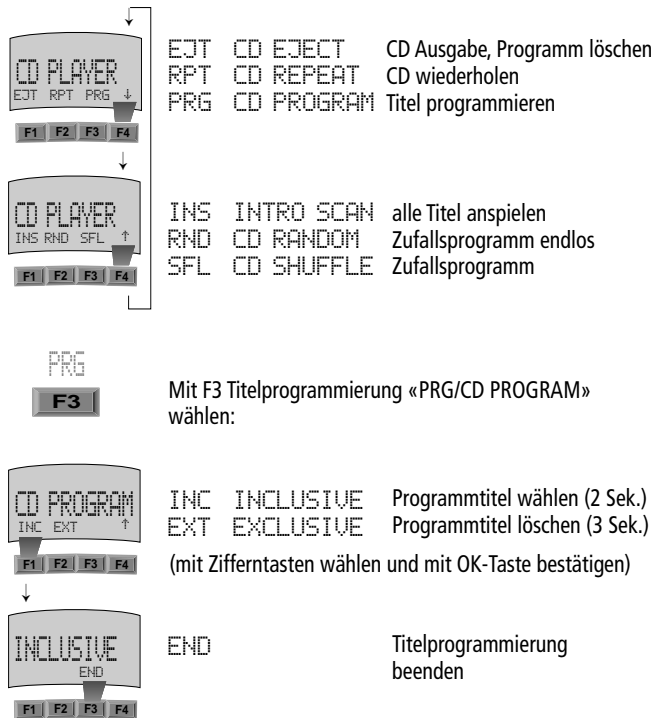

# Tuner/Radio bedienen

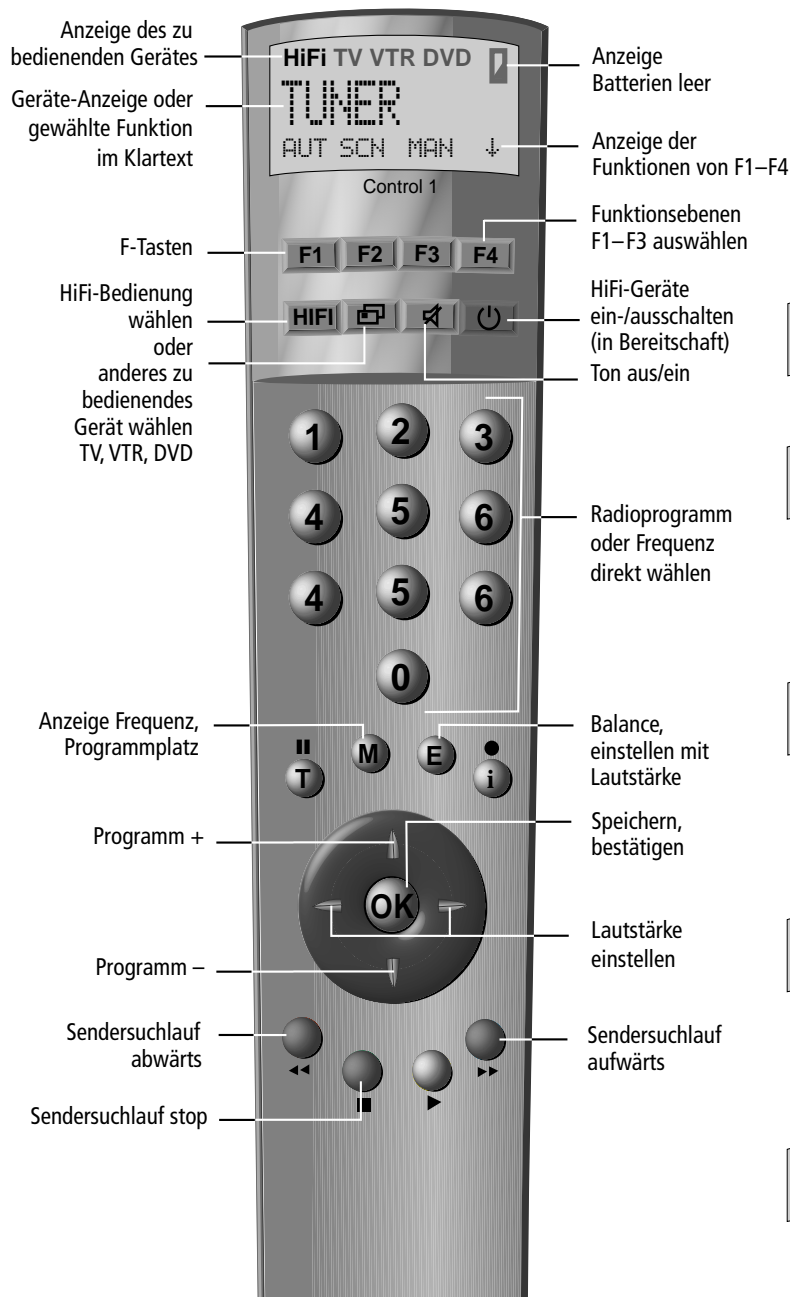

## Tastenfunktionen F1 – F3

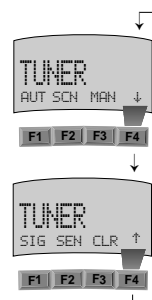

AUT AUTO STORE Auto-Programmierung (4 Sek.)  
 SCN SCAN SEARCH Auto-Sendersuchlauf  
 MAN MANUAL TUNE Sendersuchlauf manuell

SIG SIGNAL Empfangsstärke anzeigen  
 SEN SENSITIVITY Empfangsschwelle (3 Sek.)  
 CLR CLEAR Sender löschen (3 Sek.)

SCN

F2

Mit F2 Autosuchlauf «SCN/SCAN SEARCH» wählen:



DWN SCAN DOWN Sendersuchlauf abwärts  
 CHG CHANGE SCAN Suchlaufwechsel auto/manuell  
 UP SCAN UP Sendersuchlauf aufwärts

MAN

F3

Mit F3 manuellen Suchlauf «MAN/MANUAL TUNE» wählen:



DWN STEP DOWN Empfangsfrequenz abwärts  
 S/M STEREO MONO Stereo/Mono-Empfang  
 UP STEP UP Empfangsfrequenz aufwärts

SEN

F2

Mit F2 Empfangsschwelle «SEN/SENSITIVITY» wählen (3 Sek.):



DWN STEP DOWN Empfang schwächerer Sender  
 END Einstellung beenden  
 UP STEP UP Empfang stärkerer Sender

# Inhalt

---

## Herzlich willkommen 6

Zur Anleitung  
Für Ihre Sicherheit

---

## Erste Inbetriebnahme 7 – 9

Fernbedienungsbatterien  
Fernbedienungshandhabung  
Anschließen  
Netzanschluß  
Vor- / Endverstärker  
Remote / Audio Out  
Tonquellen  
Lautsprecher  
Kopfhörer  
Antenne

---

## HiFi-Verstärker 10 – 11

Ein-/Ausschalten  
Frontbedienung  
Lautstärke  
Balance  
Klangsteuerung  
Wiedergabequelle  
Aufnahmequelle

---

---

## CD-Betrieb 12 – 13

CD hören  
Titel anspielen  
Titel / Passagen  
Zufallsreihenfolge  
CD-Anzeigen  
CD-Programm  
Titel ausschließen  
Programm löschen  
CD wiederholen  
Passage wiederholen

---

## Radio-Betrieb 14 – 15

Radio hören  
Tuneranzeigen  
Empfangsstärke  
Empfangsschwelle  
Schwache Sender  
Sender automatisch speichern  
Programmplätze löschen  
Sender manuell speichern

---

## Fernseher bedienen 16

---

---

## Videorecorder bedienen 17

---

## und ... 18 – 20

Was tun, wenn?  
Zubehör  
Stichwortverzeichnis  
3-Jahre-Garantie  
Technische Daten

# Herzlich willkommen

## Vielen Dank,

daß Sie sich für ein Loewe systems Produkt entschieden haben. Wir freuen uns, Sie als Kunde gewonnen zu haben.

Mit Loewe systems verbinden wir höchste Ansprüche an Technik, Design und Bedienerfreundlichkeit. Dies gilt für HiFi, TV, Video und Zubehör gleichermaßen. Dabei sollen weder die Technik noch das Design einen Selbstzweck erfüllen, sondern unseren Kunden einen höchstmöglichen Seh- und Hörgenuß vermitteln.

Auch beim Design haben wir uns nicht von kurzfristigen, modischen Trends leiten lassen. Denn schließlich haben Sie ein hochwertiges Gerät erworben, an dem Sie sich auch morgen und übermorgen nicht satt sehen sollen.

## Zur Anleitung

Für die beschriebenen Funktionen drücken Sie die Taste, die links neben den erläuternden Zeilen dargestellt ist. Zur Kontrolle finden Sie Display-Anzeige in Klammern « » dargestellt. Die Anzeigen der Fernbedienung sind in großen, die Geräteanzeigen in kleinen Buchstaben beschriftet.

Taste

Erläuterung



Die Anlage spielt Ihre CD.

## Für Ihre Sicherheit

Zur Sicherheit von Mensch und Elektronik schützen Sie Ihre HiFi-Anlage vor:

- Nässe und Feuchtigkeit
- Stößen und mechanischen Belastungen
- magnetischen und elektrischen Feldern
- Kälte, Hitze und starken Temperaturschwankungen
- Staub
- Lüftungshemmender Abdeckung
- Eingriffen ins Innere

Ihre neue HiFi-Anlage wurde ausschließlich für die Nutzung in häuslicher Umgebung gebaut. Garantieleistungen umfassen diese normale Nutzung der HiFi-Anlage.

Blitzschlag kann Ihre HiFi-Anlage über die Antenne und das Stromnetz beschädigen. Ziehen Sie deshalb Antennen- und Netzstecker bei Gewitter und längerer Abwesenheit.

Haben Sie die Anlage aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie sie wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde stehen. Schalten Sie sie erst an, wenn sie Raumtemperatur erreicht hat. So vermeiden Sie ernsthafte Schäden an den Komponenten.

Lassen Sie Reparaturarbeiten nur vom Loewe systems Service ausführen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und probieren Sie ein wenig die Möglichkeiten Ihrer neuen Anlage, um sie besser kennenzulernen.

Schalten Sie Ihre Anlage unbedingt aus, bevor Sie andere Geräte und Lautsprecher anschließen oder abnehmen (Netzschalter des Amplifiers bzw. Tuner / Amplifiers in Mittenstellung, des CD-Verstärkers CA in linker Stellung), siehe Seite 10.

Meiden Sie die Nähe (besonders des Tuners und ggf. der Antenne) zu Monitoren und anderen Geräten mit starken elektrischen und magnetischen Feldern.

Widmen Sie der Aufstellung der Lautsprecher Ihre besondere Aufmerksamkeit.

Ihre Loewe systems HiFi-Anlage wurde konsequent auf den Anspruch unverfälschter Reproduktion des Originals entwickelt. Stellen Sie die Lautsprecher in einem etwa gleichschenkligen Dreieck mit Ihrem Sitzplatz so auf, daß sie ihre Qualitäten ausspielen können.

Meiden Sie als Standorte verdeckte Winkel, Ecken und nahe seitliche Flächen. Probieren Sie ggf. verschiedene Aufstellungen.


Reinigen Sie die Anlage nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch ohne jedes scharfe Reinigungsmittel.

Die Typenschilder der Komponenten befinden sich jeweils am Geräteboden.

# Erste Inbetriebnahme

## Fernbedienungsbatterien

Zum Einlegen (oder Wechseln) der Batterien drücken Sie auf die Stelle der Rückseite des Fernbedienungsgehäuses, wo der Pfeil eingeprägt ist, schieben den Batteriefachdeckel dabei nach unten und nehmen ihn ab. Setzen Sie nur Batterien des Typs Alkali Mangan CR 03 (AAA) ein (wie mitgeliefert) und achten Sie dabei auf die richtige Lage von + und –. Anschließend Deckel wieder aufschieben.

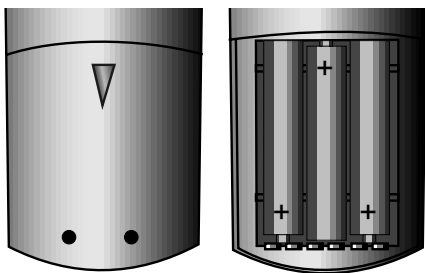

### Hinweis zur Entsorgung der Batterien:

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Sie können sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien (z.B. Batterie-Sammelbox beim Händler) bzw. beim Sondermüll abgeben.

## Fernbedienungshandhabung

Die obersten 3 Tasten der Fernbedienung F1, F2 und F3 sind variabel. Sie führen jeweils die in der darüberliegenden Anzeige gezeigten Funktionen durch, z. B. wird nach dem Drücken der HIFI-Taste mit Taste F1 auf den Tuner «TU» also auf Radioempfang geschaltet. Nach dem Schalten auf «TUNER» übernimmt F1 eine andere Funktion, nämlich «AUT/AUTO STORE» die Auto-Programmierung.


Um mit nur wenigen Tasten auch seltener benutzte Einstellungen vorzunehmen, schaltet F4 in weitere Bedienebenen für die variablen Tasten F1 – F3 um, z. B. bei «TUNER» die Taste F1 «AUT» in die 2. Ebene mit der Funktion «SIG/SIGNAL».

Zum Wechseln von Radio- auf CD-Betrieb müssen Sie mit der HIFI-Taste erst «CD» im Display aufrufen. «CD» erscheint über der Taste F2, daher wählt ein Druck auf F2 nun den «CD-Player».

Zur Batteriestromersparnis schaltet die Fernbedienung 1 Minute nach dem letzten Tastendruck auf Minimalanzeige, z. B. «HIFI» (in der oberen Zeile der Anzeige) zurück. Der Druck einer beliebigen Taste schaltet die Anzeige wieder ein. Erst danach stehen die Tasten mit Ihren Funktionen zur Verfügung.

## Anschließen

Schalten Sie Ihre Anlage unbedingt aus, bevor Sie andere Geräte und Lautsprecher anschließen oder abnehmen.

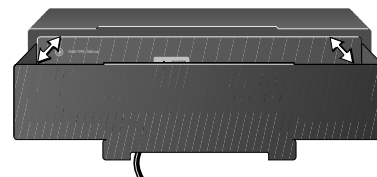

Ziehen Sie die Blenden gerade von den Geräterückseiten ab (Die Blende mit der Aussparung unten gehört zum Amplifier bzw. Tuner/Amplifier). Sie verdecken nach der Installation die Verkabelung.

Ordnen Sie Ihre HiFi-Komponenten übereinander an, steht der Amplifier am besten unten, weil von ihm die Kabel zu den Lautsprechern, zum Netz und zur Antenne führen. Ordnen Sie die Komponenten nebeneinander an, steht der Amplifier in der Mitte mit dem Tuner links und dem CD Player rechts (Frontansicht). Mit aufgesetzter Blende gibt es zur Kabelführung seitliche Aussparungen im Gerätesockel.

Haben Sie das passende CD-Rack für die Anlage erworben, führt es die Kabel per Kabelschacht in der Rückwand unsichtbar zum Boden.

# Erste Inbetriebnahme

## Netzanschluß

Schließen Sie den Amplifier bzw. Tuner/Amplifier oder CD-Verstärker an dem heraushängenden Kabel mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.



Tuner und CD Player finden gegebenenfalls jeweils Netzanschlüsse am Amplifier bzw. Tuner/Amplifier oder CD-Verstärker.

## Vor- / Endverstärker

Da im Amplifier bzw. Tuner/Amplifier Endstufen und Vorverstärker völlig getrennte Baugruppen darstellen, können Sie Ihre Anlage auch mit Aktivboxen oder dem von Loewe angebotenen aktiven Subwoofer betreiben.

Dazu ziehen Sie die Verbindungen zwischen PRE OUT und POWER IN heraus und stecken Audiokabel zwischen PRE OUT und den Eingängen links und rechts der Ihrer Aktivboxen.

## Remote/Audio Out

Die Buchsen REMOTE IN / OUT sowie die doppelt ausgelegten AUDIO OUT Buchsen vom CD Player und Tuner (Legro 1) bereiten die Anlage auf Multiroom vor.

Auch können Sie CD Player und Tuner mit den doppelten Audioausgängen für die drahtlose Multiroom-Verbindung oder für den Anschluß eines Dolby Surround-Decoders verwenden.

## Tonquellen

Die Vielzahl der Anschlußmöglichkeiten gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihre HiFi-Anlage zu einem zukunftssicheren Audio-Video-System auszubauen: Offen für neue Technologien, in der Qualität kompromißlos.

Ihr Amplifier bzw. Tuner/Amplifier stellt sechs (Legro CA: vier) hochwertige, identische Eingänge und zwei Ausgänge zur Verfügung. Achten Sie unbedingt auf die Verbindung jeweils der rechten (R) mit den rechten und linken (L) mit den linken Buchsen!

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel von Loewe systems, sollten die Richtungspfeile zum Amplifier bzw. Tuner/Amplifier weisen.

### Eingänge Legro 1/2:

- CD - «Cd» für den CD-Player
- AUX 1 - «A1» für Fernsehton  
Sie können einen Loewe systems Fernseher so einstellen, daß Sie die Lautstärke seines Tonausgangs mit der Fernseherlautstärke stellen können, siehe Fernseher-Bedienungsanleitung.
- AUX 2 - «A2», z. B. für einen DVD-Spieler
- TAPE 1 - «t1», z. B. für Cassettenrecorder,
- TAPE 2 - «t2», z. B. für einen Videorecorder
- TUNER - «tu» für ein Radioempfangsteil

### Eingänge Legro CA:

- TV/AUX - «tn», z. B. für Fernsehton
- TAPE - «td», z. B. für Recorder
- TUNER - «tu» für ein Radioempfangsteil
- MONITOR - «t2» für Hinterbandkontrolle.


### Ausgänge Legro 1/2:

- TAPE OUT 1 Ausgang 1 zum Aufnehmen
- TAPE OUT 2 Ausgang 2 zum Aufnehmen
- PRE OUT Ausgang für aktiven Subwoofer. (abhängig von der eingestellten Lautstärke).

### Ausgänge Legro CA:

- TAPE OUT Ausgang zum Aufnehmen
- PRE OUT Ausgang für aktiven Subwoofer (abhängig von der eingestellten Lautstärke).

### Legro CD

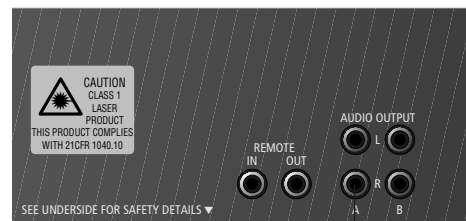




## Lautsprecher

Verbinden Sie Lautsprecher und Amplifier mit hochwertigem gerichteten (direktionalen) Loewe systems Lautsprecherkabel. Besonders hohe Klangtreue erreichen Sie mit der Möglichkeit, die Hoch-/ Mittel- und Tieftöner der Lautsprecherboxen mit einem zweiten Paar Lautsprecherkabel getrennt an den Amplifier bzw. Tuner/Amplifier anzuschließen (Bi-Wiring).

Die kompromißlose Technik mit directionalen Kabeln und Bi-Wiring führt zu einem überaus transparenten Klangerlebnis mit natürlich konturierten Details.

Wollen Sie nur ein Kabel pro Lautsprecher, lösen Sie die Befestigungsschrauben der Buchsen an den Lautsprechern und verbinden Sie jeweils die beiden roten und die beiden schwarzen Buchsen mit einer (mitgelieferten) Brücke.

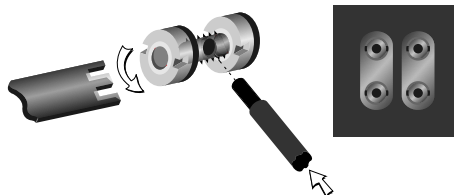

- Verschrauben Sie die Kabelenden fest in den Buchsen.
- Achten Sie bitte unbedingt auf die Verbindung jeweils der + (rot) und – (schwarz) Buchsen!
- Achten Sie auch unbedingt darauf, daß keine Verbindung der roten und schwarzen Buchsen zustande kommt.
- Bei Legro CA verwenden Sie die mitgelieferten Anschlußstecker für den Geräte-Lautsprecherausgang.

Sie können an den Amplifier bzw. Tuner oder CD/Amplifier zwei Paar Lautsprecher mit 8  $\Omega$  Impedanz oder ein Paar Lautsprecher mit je 4  $\Omega$  Impedanz anschließen.

## Kopfhörer

Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die Buchse hinter der Frontblende des Amplifiers bzw. Tuner/Amplifiers oder CD-Verstärkers. Die Impedanz sollte mindestens 8 Ohm betragen.


Die Anlage schaltet die Verstärker für die Lautsprecher stumm.

## Antenne


Ihr Loewe systems Tuner kann dem Verstärker ein äußerst hochwertiges Tonsignal mit einem Minimum an Störungen und Rauschen zur Verfügung stellen. Deshalb sollten Sie den Tuner an eine gute Antenne anschließen. Das kann ebenso gut ein Kabelanschluß wie eine gute Hausantenne sein. Auch mit manchen Zimmerantennen können Sie zur Not in günstigen Regionen empfangen. Wollen Sie eine Antenne ausrichten, beachten Sie dazu die Anzeige der Empfangsstärke, siehe Seite 15. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Loewe systems Service.

### Legro AM bzw. Legro TA

Netz für den CD-Player und Tuner

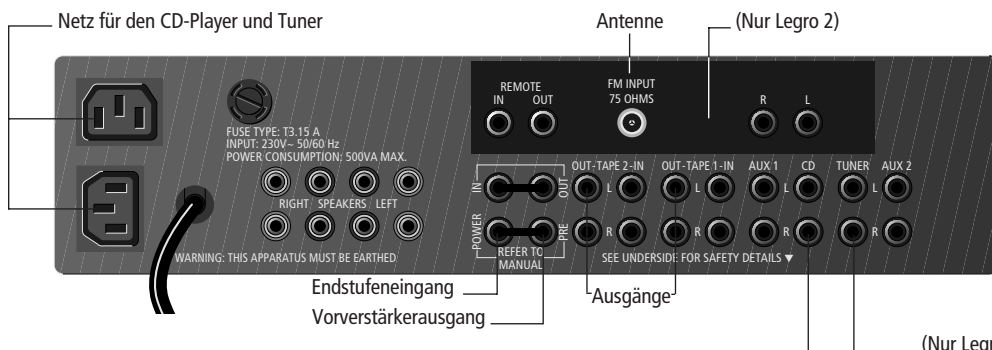

### Legro TU

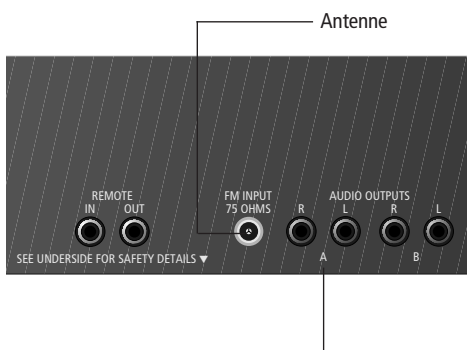

# HiFi-Verstärker

## Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die HiFi-Komponenten jeweils mit dem Netzschalter in der vorderen rechten Ecke des Bodens ein (Wippe nach links/bei Legro CA nach rechts).



Der Wippschalter am Amplifier bzw. Tuner/Amplifier hat drei Stellungen:  
 Rechts: Dauerbetrieb  
 Mitte: gesamte Anlage aus  
 Links: Standby  
 Lassen Sie die übrigen Komponenten eingeschaltet, nehmen Sie die gesamte Anlage in Standby-Betrieb (Wippe nach links), so daß Sie sie mit der Fernbedienung ein (und wieder auf Standby) schalten können.

Für Legro CA gilt:

Rechts: Standby

Links: aus



schaltet die Fernbedienung auf «HI FI» Bedienung.



F1 schaltet die HiFi-Anlage ein und auf Radioempfang, wenn sie im Standby ausgeschaltet ist (Wippe nach links).  
 oder



F2 schaltet die HiFi-Anlage ein und auf CD-Wiedergabe.



schaltet die HiFi-Anlage in den Standby-Betrieb (Verbrauch < 1W).

## Frontbedienung

Auch ohne Fernbedienung können Sie Ihre HiFi-Anlage in den Grundfunktionen steuern.

So erreichen Sie die Tasten:



Drücken Sie hier

– + Wählen Sie die Tonquellen

– + Regeln Sie die Lautstärke

P– P+ Wählen Sie Programmplätze

Diese HiFi-Komponente vereint die Tasten von Tuner und Amplifier



CD-Lade öffnen / schließen  
 CD-Stop / ein (nur Legro CA)



Start der CD-Wiedergabe  
 Einschalten aus Standby (nur Legro CA)



Für kurze Unterbrechungen




So stoppen Sie die CD



Wählen Sie folgende oder zurückliegende Titel der CD.

Diese HiFi-Komponente vereint CD und Amplifier.

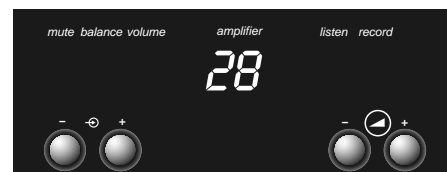

Legro AM (Amplifier)

Legro 1



Legro TU (Tuner)

Legro 1



Legro TA (Tuner/Amplifier)

Legro 2



Legro CD (CD Player)

Legro 1/2



Legro CA (CD-Amplifier)

Legro 3

## Lautstärke



◀ leiser / lauter ▶.

Der erste Druck zeigt Ihnen die aktuelle Lautstärke an. Zum Regeln drücken Sie ein zweites mal bzw. mehrmals.

Für schnelles Regeln halten Sie die Taste gedrückt, Anzeige «volume».




Ton aus – wenn es kurzzeitig still sein soll: «mute». Wieder ein mit (nochmal drücken) oder Lautstärke ◀ / ▶.

## Balance



Balance-Einstellung aktivieren (innerhalb 6 Sekunden).



Justieren Sie (zweimal drücken) Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern für Ihren Sitzplatz.

## Klangsteuerung (nur Legro CA)



HIFI-Taste drücken.



Mit F4 in die dritte Bedienebene «HIFI SOUND» schalten.



Mit F1 «B-/BASS DOWN» die Bässe absenken, mit F2 «B+/BASS UP» anheben.



Über F4 zu F1 «T-/TREBLE DOWN» Höhen absenken und F2 «T+/TREBLE UP» anheben.



Über F4 zu F1 «SW-/SUB DOWN» Subwoofer (Tieftonlautsprecher) absenken und F2 «SW+/SUB UP» anheben.

Der erste Druck zeigt Ihnen jeweils die aktuelle Einstellung an. Zum Regeln drücken Sie ein zweites mal bzw. mehrmals. Für schnelles Stellen halten Sie die Taste gedrückt

## Wiedergabequelle

Wählen Sie das Gerät, von dem Sie wiedergeben wollen, Anzeige «listen»:



HIFI-Taste drücken

F1 «TU/TUNER» für Radio hören und bedienen



HIFI-Taste drücken

F2 «CD/CD PLAYER» für CD hören und bedienen



HIFI-Taste drücken

F3 «MR/MULTIROOM» für Mehrfachzimmer-Betrieb.



HIFI-Taste drücken


Mit F4 in die zweite Bedienebene schalten. Danach stehen zur Auswahl:



F1: «TV/TV=A1/TELEVISION» zur Wiedergabe von der TV (A1)-Buchse

F2: «AUX/AUX = A2/AUXILIARY» zur Wiedergabe von der AUX2-Buchse

F3: «T12/TAPE 1 – 2» schaltet zur Auswahl von:



F1: «T1/TAPEDECK 1» Wiedergabe Tonband 1

F2: «T2/TAPEDECK 2» Wiedergabe Tonband 2

## Aufnahmequelle

### Legro 1/2

Diese müssen Sie wählen, wenn Sie eine Tonquelle hören und gleichzeitig eine andere aufnehmen wollen (nur Legro 1/2).



HIFI-Taste drücken



Taste F4 bis «HIFI RECORD» im Display erscheint drücken Wählen Sie mit:



F1: «TU/RECORD TU» die Radioaufnahme

F2: «CD/RECORD CD» die CD-Aufnahme

F3: «TV/RECORD TV» die TV-Aufnahme (A1)

oder Taste F4 noch einmal drücken. Wählen Sie mit:



F1: «AUX/RECORD AUX» Aufnahme von A2-Buchsen

F2: «T1/RECORD T1» Aufnahme vom Tonband 1

F3: «T2/RECORD T2» Aufnahme vom Tonband 2.

Die Anlage schaltet die von Ihnen gewählte Aufnahmequelle an beide Aufnahmeausgänge TAPE 1 OUT und TAPE 2 OUT, Anzeige «record». Starten Sie Ihre Aufnahme.

Drücken Sie die HIFI-Taste, um zur Wiedergabequellen-Auswahl zu gelangen, Anzeige «listen».

### Legro 3

Bei Legro CA wählen Sie die Tonquelle, die Sie hören und aufnehmen wollen, schalten mit der HIFI-Taste und F4 auf «HIFI RECORD» (Ebene 6), Anzeige «record».

In Stellung «record» können Sie die Tonquelle nicht ändern, Anzeige «Ecord Loc». Mit F2 «T2/TAPEDECK» können Sie auf den Eingang MONITOR zur Hinterbandkontrolle schalten, Anzeige «t2/listen».

# CD-Betrieb

## CD hören



CD-Betrieb mit F2  
«CD/CD PLAYER» einschalten



F1 «CD/CD EJECT» für Öffnen  
der CD-Lade drücken.  
Legen Sie eine CD ein, die  
bedruckte Seite nach oben.



Schließen Sie die Lade.  
In der Anzeige des CD Spielers  
lesen Sie kurz die Gesamt-  
spielzeit der CD «total time»,  
dann die Anzahl der Titel  
«track».



Starten Sie die Wiedergabe der  
CD (falls die Lade nicht  
geschlossen wurde, schließt sie  
sich jetzt). In der Anzeige lesen  
Sie Titel «track» und Index-  
nummer «index».



Pause für kurze  
Unterbrechungen der  
Darbietung.  
Weiter mit || oder ►.



Stoppen Sie die CD mit der  
Stopptaste.

## Titel anspielen (nur Legro CA)



Mit F4 zu F1 «INS/INTRO  
SCAN»  
Spielen Sie alle Titel einer CD  
kurz an.

## Titel /Passagen



Wählen Sie folgende ▲, bzw.  
zurückliegende ▼ Titel (track)  
der CD. Der erste Druck zurück  
bringt Sie zum Anfang des  
gerade gespielten Titels.



Wählen Sie Titelnummern  
direkt durch kurzes Antippen.  
Für zweistellige Nummern  
halten Sie die erst Ziffer etwas  
länger gedrückt, Anzeige z.B.  
«1—», um dann die zweite  
eintippen zu können.



Suchen Sie Passagen während  
Sie abspielen.  
Kurzes Antippen führt zur  
nächsten Indexnummer  
(Untertitel).

## Zufallsreihenfolge (nur Legro CA)

Sie können die Titel einer CD endlos oder  
einmal in zufälliger Reihenfolge abspielen .



Mit F4 zu F2 «RND/CD  
RANDOM». Das Display zeigt  
die Wahl an und dann beginnt  
das Endlosspiel.



Mit F2 «SFL/CD SHUFFLE»  
werden die Titel der  
eingelagerten CD je einmal in  
zufälliger Reihenfolge  
abgespielt.



Mit öffnen der CD-Lade oder  
mit dem Netzschalter wird das  
Zufallsprogramm gelöscht.

## CD-Anzeigen

Ist eine CD geladen, wird aber nicht gespielt:




Rufen Sie mit der M-Taste die  
Gesamtzahl der Titel und durch  
nochmaliges Drücken die  
Gesamtspielzeit auf.

Wird die CD gespielt, sehen Sie bei mehrmaligen  
Drücken der M-Taste nacheinander:



- Titelnummer «track»,
- Gespielte Zeit des aktuellen  
Titels «track time»
- Verbleibende Zeit des  
aktuellen Titels  
«remain track time»
- Gespielte Zeit der CD  
«total time»
- Verbleibende Zeit der CD  
«total remain time».

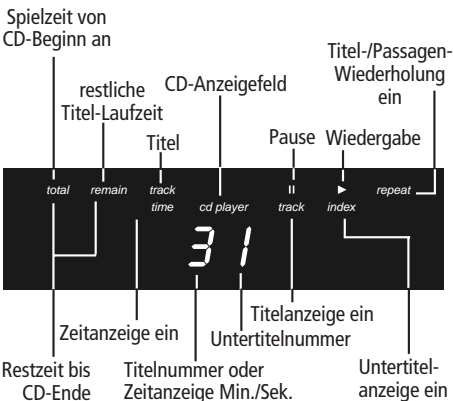


## CD-Programm

Titel programmieren Sie nach dem Laden der CD und der Anzeige der Titelzahl im Stop-Betrieb.



Drücken Sie F3 «PRG/CD PROGRAM» und dann F1 «INC/INCLUSIVE» bis die Balkenanzeige erlischt.



Tippen Sie eine beliebige Titelnummer ein (auch mit  $\Delta/\nabla$ ) und speichern sie jeweils mit der OK-Taste, es erscheint «P 01». Ein Programm kann bis zu 20 Titel umfassen.



Beenden Sie die Programmierung mit F3 «END». Die Anzeige am CD-Spieler bestätigt mit der Anzahl der gespeicherten Titel.



Starten Sie die Wiedergabe Ihres Programms.

Spielen Sie gerade Ihr Programm:

- wählen Sie folgende bzw. zurückliegende Titel Ihres Programms mit  $\Delta/\nabla$ .
- suchen Sie Passagen innerhalb der Titel mit  $\triangleleft/\triangleright$ .  
So können Sie auch Titel außerhalb Ihres Programms erreichen. Der CD Player fährt danach mit dem Programm fort.
- können Sie das Programm wiederholt abspielen lassen mit Taste F2 «RPT/CD REPEAT».

Spielen Sie gerade Ihr Programm nicht, können Sie:

- das Programm kontrollieren mit  $\Delta/\nabla$ , z. B. «703» ist Titel 7 der CD und der dritte Titel in Ihrem Programm.
- dem Programm weitere Titel hinzufügen. Verfahren Sie wie bereits oben beschrieben. Die Anzeige meldet die Anzahl der schon gespeicherten Titel.

## Titel ausschließen

Sie können auch Programme zusammenstellen, indem Sie Titel der CD ausschließen.



Drücken Sie F3 «PRG/CD PROGRAM» und dann F2 «EXC/EXCLUSIVE» bis die Balkenanzeige erlischt. Verfahren Sie wie unter CD-Programme, jedoch tippen Sie die Titel ein, die Sie nicht hören wollen.



Beenden Sie die Programmierung mit F3 «END».

## Programm löschen

Löschen Sie das Programm, indem Sie die CD-Lade mit F1 «EJT/CD EJECT» oder  $\blacktriangle$  öffnen (und wieder schließen).

## CD wiederholen



Permanent abspielen können Sie eine komplette CD, indem Sie Taste F2 «RPT/CD REPEAT» der Fernbedienung einmal drücken, Anzeige «repeat».



Brechen Sie die Wiederholung mit derselben Taste F2 «RPT» durch zweimaliges Drücken ab, wenn Sie die CD zu Ende hören wollen, sonst mit Stop  $\blacksquare$ .

## Passage wiederholen



Wiederholen Sie eine beliebige Passage der CD (auch titelübergreifend), indem Sie an deren Anfang und Ende die Taste F2 «RPT/CD REPEAT» drücken, Anzeige «repeat».



Brechen Sie die Wiederholung ab mit einmal drücken von Taste F2 «RPT», wenn Sie die CD zu Ende hören wollen, sonst mit Stop  $\blacksquare$ .

# Radio-Betrieb

## Radio hören

HIFI

HIFI-Taste so oft drücken, bis «TU» über F1 erscheint. Tunerbetrieb mit F1 «TU/TUNER» einschalten. Der Tuner meldet sich mit dem Programmplatz (von 80), der zuletzt gehört wurde. Wenn Ihre Sender noch nicht gespeichert sind, nehmen Sie dies erst noch vor, siehe S. 15.

TU  
F1



Wählen Sie den Programmplatz mit dem Sender, den Sie hören möchten.

oder


Wählen Sie Programmplätze direkt mit den Zifferntasten. Für zweistellige Nummern halten Sie die erste Ziffer etwas länger gedrückt, z. B. «1—», um dann die zweite eintippen zu können.



## Tuneranzeigen

M

Mit der M-Taste können Sie kurz die Empfangsfrequenz und den Programmplatz des Senders sehen.

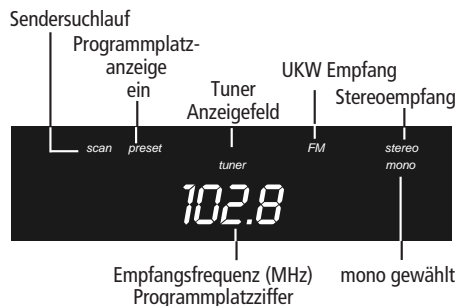

## Empfangsstärke

Die Empfangsstärke zeigt der Tuner an, damit Sie für das natürlichste Klangbild die empfangsstärkste Frequenz eines Sender ermitteln (oder eine Antenne ausrichten) können.

↓ SIG  
F4 F1

Mit F4 zu F1 «SIG/SIGNAL» Es erscheint für 20 Sekunden im Display z. B. «S 29» als Empfangsstärke des eingestellten Senders.

Die Werte liegen zwischen 1 und 31. Starke Sender sollten etwa 27 zeigen.

## Empfangsschwelle

Suchen Sie Sender, bietet sie Ihnen der Tuner ab einer bestimmten Empfangsstärke an, damit lästiges Rauschen nicht stört.

Ab welcher Empfangsstärke der Tuner Sender anbieten soll, können Sie einstellen.

↓ SEN  
F4 F2

Mit F4 zu F2 «SEN/SENSIVITY» gedrückt halten bis die Balkenanzeige erloschen ist. Die Empfangsschwelle, z. B. «th23» wird angezeigt. Die Werte entsprechen denen der Empfangsstärke. In Stellung «th1» werden alle Sender empfangen.

DWN  
F1

Mit F1 «DWN/STEP DOWN» stellen Sie auf eine niedrigere Empfangsschwelle für den Empfang schwächerer Sender.

UP  
F3

Mit F3 «UP/STEP UP» können Sie erreichen, daß nur stärkere Sender empfangen werden. Auch bereits gespeicherte Sender unter diesem Schwellwert sind dann nicht mehr zu hören.

END  
F2

Verlassen Sie diese Einstellung mit der Taste F2 «END».

## Schwache Sender

Schwach empfangbare Sender sind mit Rauschen und Störungen behaftet.

Wenn Sie sie trotzdem hören wollen, schalten Sie auf Mono-Empfang.

MAN  
F3

S/M  
F2

Über F3 «MAN/MANUAL TUNE» kommen Sie zu F2 «S/M – STEREO/MONO». Damit schalten Sie im Tunerdisplay von «stereo» nach «mono» und gegebenenfalls wieder zurück.

Sie können diese Einstellung für den betreffenden Sender auch abspeichern, siehe „Einen Sender speichern“ Seite 15.

## Sender automatisch speichern

Ihr Tuner kann alle in Ihrer Region empfangbaren Sender automatisch auf Programmplätze (presets) speichern.

Wenn Sie wollen, können Sie vorher Ihre bevorzugten Sender auf die vorderen Plätze legen, siehe „Sender manuell speichern“.



Halten Sie F1  
«AUT/AUTO STORE» gedrückt,  
bis die Balkenanzeige erlischt.

Die automatische Senderspeicherung beginnt bei dem ersten freien Programmplatz, Anzeige «scan». Abbruch ist mit OK möglich.

Wenn alle Sender gespeichert sind, erscheint «preset» im Tunerdisplay.

## Programmplätze löschen



Mit F4 zu F3 «CLR/CLEAR»,  
gedrückt halten bis die  
Balkenanzeige erlischt. Der  
eingestellte Senderplatz wird  
gelöscht, Anzeige «Clr».

Bis Sie die Programme wechseln, ist der Sender noch zu hören.

Ist derselbe Sender noch auf einem anderen Platz gespeichert, springt die Anzeige dort hin.

## Sender manuell speichern

### Sender finden mit Suchlauf:

Der Suchlauf «Srch/scan» bleibt beim nächsten Sender stehen und muß mit ◀◀▶▶ neu gestartet werden. Der Intro-Suchlauf «SCAN/scan(blinkt)» spielt jeden Sender 5 Sekunden lang an und sucht dann weiter.



Drücken Sie F2 «SCN/SCAN  
SEARCH», Anzeige «scan» und  
Empfangsfrequenz.



Wählen Sie die Richtung für  
den Suchlauf aufwärts F3 (UP)  
oder abwärts F1 (DWN) auch  
mit ▲/▼ möglich.



Halten Sie F2 «CHG/CHANGE  
SCAN» gedrückt, bis die  
Balkenanzeige erlischt, wenn  
Sie in die andere Suchlaufart  
wollen.

### Einen Sender speichern:



Drücken Sie die OK-Taste, wird  
der Intro-Suchlauf angehalten  
und z. B. «St13» angezeigt, d.  
h. der nächste freie Programm-  
platz ist die Nummer 13.



Mit den Zifferntasten können  
Sie auch einen anderen  
Programmplatz eingeben, z. B.  
«St.1», auf den Sie diesen Sen-  
der speichern und den vorhan-  
denen (daher Punktanzeige  
hinter St «St.1») löschen wollen.



Speichern Sie den eingestellten  
Sender.

### Sender finden mit Frequenzeingabe:



Drücken Sie F3 «MAN/  
MANUAL TUNE», die Anzeige  
«preset» erlischt, die  
Empfangsfrequenz wird  
angezeigt.



Tippen Sie die  
Empfangsfrequenz ein, z. B.  
9600 für 96.00 MHz, Anzeige  
«96.0». Der Sender mit dieser  
Frequenz ist zu hören.




Über F3 «MAN» mit F1 «DWN/  
STEP DOWN» (auch ▼) können  
Sie die Empfangsfrequenz um  
jeweils 0.05 MHz nach unten,  
mit F3 «UP/STEP UP» (auch ▲)  
nach oben verstellen.




Beenden Sie mit der OK-Taste.  
Entweder ohne zu speichern  
einmal oder um den Sender zu  
speichern zweimal drücken.

# Fernseher bedienen

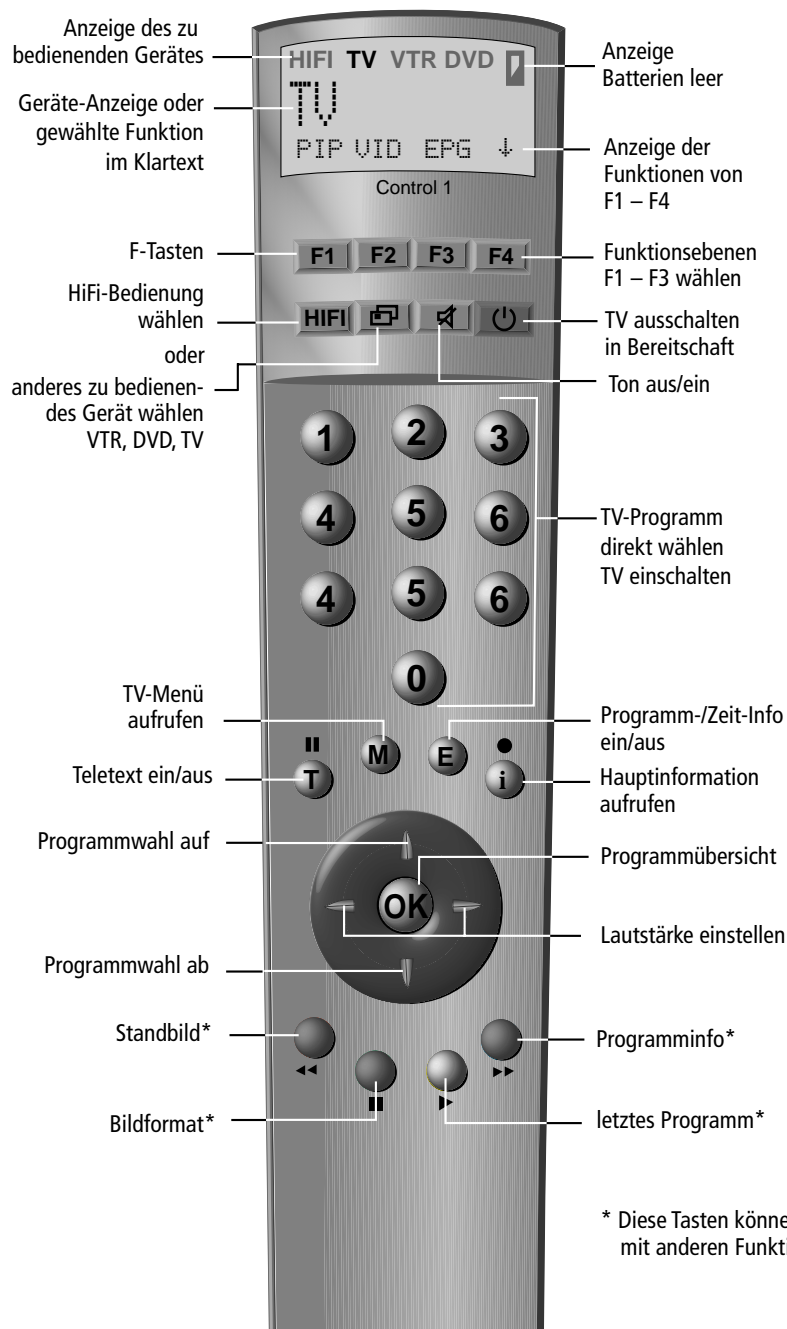


## Tastenfunktionen F1 – F3

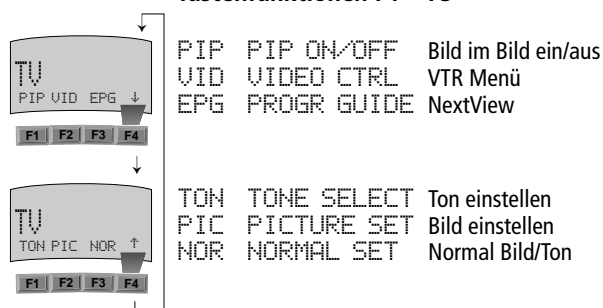


\* Diese Tasten können Sie mit anderen Funktionen versehen.



# Videorecorder bedienen

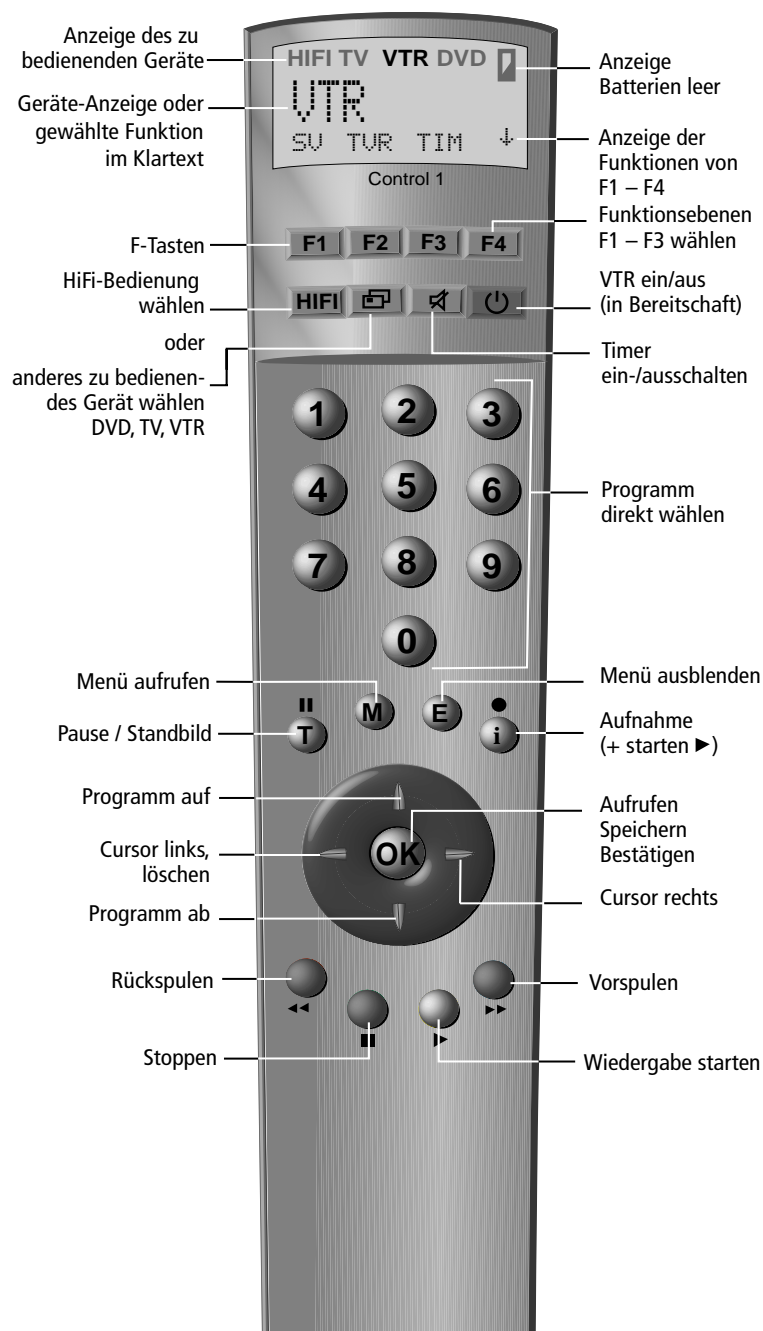

## Tastenfunktionen F1 – F3

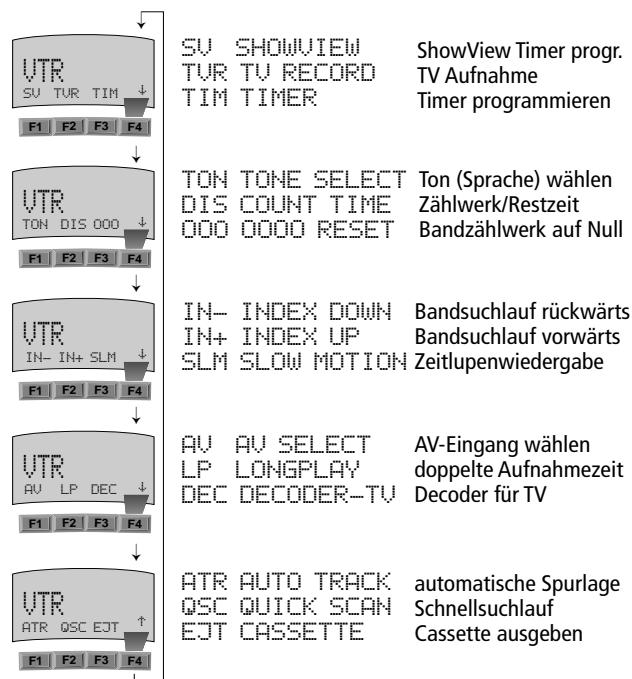

# und ...

## Was tun, wenn?

Bevor Sie den Loewe systems Service in Anspruch nehmen.

### Fernbedienung sendet nicht

Ist auf HiFi geschaltet (TU oder CD)

Sind die Batterien zu alt?

Batteriewechsel

Seite

10

7

### CD Player/Tuner reagieren nicht

Schalten Sie die Komponenten mit dem Wippschalter in der vorderen rechten Ecke des Bodens ein.

10

### Ein Lautsprecher ist zu leise / laut

Stellen Sie die Balance ein.

11

### CD Player spielt die CD nicht

Die CD muß mit der bedruckten Seite oben in der CD-Lade liegen.

12

### Kein Ton von den Tonquellen

Kontrollieren Sie, ob die richtige Tonquelle eingestellt ist.

11

Prüfen Sie die Verkabelung.

8,9

Prüfen Sie, ob die beiden Verbindungen zwischen PRE OUT und POWER IN richtig gesteckt sind.

8

### Tuner rauscht zwischen den Sendern

Stellen Sie die Empfangsstärke, ab der der Tuner Sender anbietet, neu ein.

14

### Tuner empfängt schlecht

Prüfen Sie Antenne und Antennenkabel.

Überprüfen Sie die Einstellungen zur

Empfangsschwelle.

14

### Die HiFi-Anlage klingt flach

Prüfen Sie die Verkabelung der Lautsprecher.

Die roten Buchsen des Lautsprechers müssen mit den entsprechenden roten Buchsen des Amplifiers bzw. Tuner/Amplifiers verbunden sein, sowie die schwarzen mit den schwarzen

### Die Anlage schaltet kurzzeitig aus


Sie schaltet automatisch in einen Schutzmodus, um die wertvolle Elektronik zu schützen, wenn sie sich zu sehr erhitzt hat. Das ist möglich bei permanent hoher Lautstärke, Lüftungshemmender Abdeckung / Aufstellung oder fehlerhaft angeschlossenen bzw. ungünstigen Lautsprecherboxen.

### Allgemein

Schalten Sie Ihre HiFi-Anlage aus, dann nach einigen Sekunden wieder an (Reset). Sie meldet sich mit den Standardeinstellungen wieder. D. h. die Tonquelle ist «Cd», die Lautstärke bei Legro 1/2 «15» und die Balance «00», die Programmierung des CD Players ist gelöscht usw.

### Sicherungen

Können Sie eine Komponente gar nicht mehr einschalten, ist möglicherweise eine Sicherung defekt. Ersetzen Sie sie mit einer Sicherung des selben Typs (siehe Technische Daten). Schrauben Sie den Sicherungshalter an der Rückseite des Gerätes über dem Netzkabel heraus / hinein. Brennt die Sicherung erneut durch, ist das Gerät defekt. Wenden Sie sich dann an Ihren Loewe systems Service.

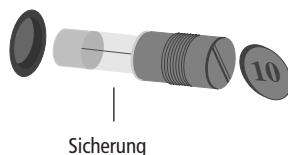

## Zubehör

- CD-Rack für die Aufstellung Ihrer HiFi-Anlage vertikal oder wenn Sie wollen horizontal mit einer passenden Metallplatte. Auf jeden Fall mit integriertem Kabelschacht, damit Sie die Anlage auch frei plazieren können, und praktischen Schüben für Ihren CD-Bestand.
- Subwoofer-Rack für die optimale Unterbringung Ihrer Anlage in Verbindung mit dem Subwoofer (Tiefsttonlautsprecher) LS 81 SW.
- Drei unterschiedliche Lautsprecherpaare, damit Sie Ihre Loewe systems HiFi-Anlage Ihren Erfordernissen und Gegebenheiten anpassen können.
- Wenn Sie wollen, ändert Ihr Loewe systems Service die Voreinstellung für Lautstärke (Legro 1/2: 15 oder 30) und / oder Anzeige («--» oder permanente Anzeige).

## Stichwortverzeichnis

Abspielen	12	Inhaltsverzeichnis	5	SHUFFLE	12
Anleitung	6	Intro-Suchlauf	15	Spielzeit	12
Anschließen	7,8,9	Klangsteuerung	11	Standby	10
Antenne	9	Kontrollieren	13	Stop	12,13
Anzeigen	12,14	Kopfhörer	9	Stumm	11
Aufnehmen	11	Lade öffnen/schließen	10,12	Suchen	12
Aus-/Einschalten	10	Lautsprecher	6,9	Suchlauf	15
Ausgänge	8,9	Lautstärke	11	Tape	8,11
Ausschalten	6,7,10,18	Löschen	13,15	Tastenfunktionen F1 – F3	2,3,4,16,17
Balance	11	Monitor	8,11	Technische Daten	20
Batterien	7	Mute	11	Titel ausschließen	13
Bi-Wiring	9	Netzanschluß	8	Titel programmieren	13
Blende	7	Netzschalter	10	Titel wählen	12
Blitzschlag	6	Passagen suchen	12	Ton aus	11
CD hören	12	Passage wiederholen	13	Tonquellen	8
CD laden, ausgeben	10,12	Pause	12	Total time	12
CD-Programm	13	PRE OUT	8	Track	12
CD-Spieler bedienen	3,12,13	Programm	13	Track time	12
Direktional	9	Rack	7,18	Transport	6
Eingänge	8,11	Radio bedienen	4,14,15	Tuner	4,10,11,14,15
Einschalten	10	RANDOM	12	Typenschild	6
EJECT	12	Rauschen	14	Untertitel	12
Empfangsschwelle	14	Reinigen	6	Verbindungen	8,9
Empfangsstärke	14	Remain time	12	Verstärker bedienen	2,10,11
Endlosspiel	12	Remote/Audio Out	8	Videorecorder	8,17
Fernbedienung	2,3,7,16,17	Repeat	13	Volume	10,11
Fernseher	8,11,16	Restzeit	12	Voreinstellung	18
Feuchtigkeit	6	Richtungspfeile	8	Vor-/Endverstärker	8
Frequenzeingabe	15	Rückwärts	12,13	Vorwärts	12,13
Frontbedienung	10	Schwache Sender	14	Wiedergabe	11
Garantie	20	Sender speichern	15	Wiederholen	13
Hinterbandkontrolle	8,11	Service	6	Zubehör	18
Impedanz	9	Sicherheit	6	Zufallsreihenfolge	12
Index	12	Sicherung	18	Zweistellig	12,14

# und ...

## 3-Jahre-Garantie

Ihr Loewe systems Händler leistet für die Anlage eine 3-Jahre-Garantie und schließt mit Ihnen eine Garantie-/Service-Vereinbarung ab.

- 3-Jahre-Garantie (schließt Material-, Lohn- und Fahrtkosten ein)
- Europaweite Gültigkeit bei allen Loewe systems Händlern
- Rücksendung der Loewe systems Garantie-/Service-Vereinbarung durch den Händler an die zuständige Loewe Ländervertretung innerhalb 14 Tage nach Kauf des Gerätes

## Technische Daten

**Amplifier AM**  
Versorgung  
Leistungsaufnahme

Sicherung:  
Eingänge

Ausgänge

Kopfhörer

Ausgangsleistung

Abmessungen (cm)  
Gewicht

**Legro 1**  
230 V ~ +/- 10%  
< 25 - 350 Watt,  
< 1 Watt Standby  
230 V - T 3,15 A  
6 Paar vergoldete RCA  
Line-Eingänge  
2 Paar vergoldete RCA  
Line-Ausgänge  
6,3 mm Stereo Klinken-  
buchsen min. 8  $\Omega$   
Min. 70 Watt sinus pro  
Kanal an 4  $\Omega$   
32 (B); 38,4 (T); 9,4 (H)  
6 kg

**Tuner TU**  
Versorgung  
Leistungsaufnahme

Sicherung:  
Frequenzbereich  
Antenneneingang  
Audio Ausgänge

Klirrfaktor  
Rauschabstand  
Abmessungen (cm)  
Gewicht

**Legro 1**  
230 V ~ +/- 10%  
< 15 Watt,  
Standby über Amplifier  
230 V - T 315 mA  
87,5 Mhz - 108,5 MHz  
75  $\Omega$  Impedanz  
2 Paar vergoldete RCA  
Line-Ausgänge  
< 0,1% bei 1 kHz  
70 dB (100uV Signal)  
32 (B); 38,4 (T); 9,4 (H)  
3,5 kg

**Tuner/Amplifier TA**  
Die Daten entsprechen denen von Tuner und  
Amplifier.

Abmessungen (cm)  
Gewicht

**Legro 2**  
32 (B); 38,4 (T); 9,4 (H)  
6,1 kg

**CD Player CD**  
Versorgung  
Leistungsaufnahme

Sicherung:  
Ausgänge

Klirrfaktor  
Dynamik  
Digital- / Analog-  
Wandlung  
Abmessungen (cm)  
Gewicht

**Legro 1/2**  
230 V ~ +/- 10%  
< 15 Watt,  
Standby über Amplifier  
230 V - T 315 mA  
2 Paar vergoldete RCA  
Line-Ausgänge  
< 0,005% bei 1 kHz Hub  
> 90 dB  
1 bit delta sigma  
32 (B); 38,4 (T); 9,4 (H)  
4 kg

**CD-Amplifier CA**  
Versorgung  
Leistungsaufnahme

Sicherung:  
Eingänge

Ausgänge

Kopfhörer

Ausgangsleistung


Klirrfaktor  
Dynamik  
Digital- / Analog-  
Wandlung  
Abmessungen (cm)  
Gewicht

**Legro 3**  
230 V ~ +/- 10%  
< 25 - 350 Watt,  
< 1 Watt Standby  
230 V - T 3,15 A  
4 Paar vergoldete RCA  
Line-Eingänge  
> 50 kOhm  
2 Paar vergoldete RCA  
Line-Ausgänge 100 Ohm  
6,3 mm Stereo Klinken-  
buchsen min. 8  $\Omega$   
Min. 60 Watt sinus pro  
Kanal an 4  $\Omega$   
< 0,05% bei 60 Watt  
> 90 dB  
1 bit delta sigma  
32 (B); 38,4 (T); 9,4 (H)  
6 kg

# Ergänzung zur Bedienungsanleitung HiFi

## Anschließen

Schalten Sie Ihre Anlage unbedingt aus, bevor Sie andere Geräte und Lautsprecher anschließen oder abnehmen.

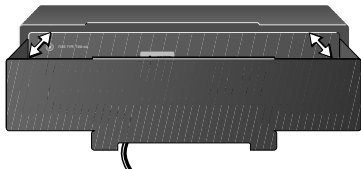

Ziehen Sie die Blende gerade von der Geräterückseite ab. Sie verdeckt nach der Installation die Verkabelung.

Haben Sie das passende CD-Rack für die Anlage erworben, führt es die Kabel per Kabelschacht in der Rückwand unsichtbar zum Boden.

## Netzanschluß

Schließen Sie den CD/Amplifier an dem heraushängenden Kabel mit dem Gerätekabel ans Netz an.



Für den Tuner Legro TU ist am Gerät ein Netzanschluß vorgesehen.

## Eingänge

Die Anschlüsse für Tuner, Fernseher (AUX) und Tonband geben Ihnen die Gelegenheit, Ihre HiFi-Anlage zu einem zukunftsicheren Audio-Video-System auszubauen: Offen für neue Technologien, in der Qualität kompromißlos.

Ihr Gerät stellt vier hochwertige Eingänge zum Anschluß weiterer Komponenten zur Verfügung.

Achten Sie unbedingt auf die Verbindung jeweils der rechten (R) mit den rechten und linken (L) mit den linken Buchsen!

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel von Loewe systems, sollten die Richtungspfeile zum Eingang weisen.

- TUNER - «tu» für Radioempfang
- TV/AUX - «tn» Television für Fernsehton  
Sie können einen Loewe systems Fernseher so einstellen, daß Sie die Lautstärke seines Tonausgangs mit der Fernseherlautstärke stellen können; siehe Fernseher-Bedienungsanleitung
- TAPE «td/listen» Tape Deck, für ein Tonbandgerät
- MONITOR «t2/listen» für Hinterbandkontrolle. Dieser Eingang kann auch bei «record» Betrieb angewählt werden. Von diesem Eingang kann nicht aufgenommen werden.

## Ausgänge

Neben den Ausgängen für die Lautsprecher stehen Ihnen zwei weitere Ausgänge zur Verfügung:

- TAPE OUT Tonbandausgang zur Aufnahme mit z. B. einem Tonbandgerät.

Aufnahmen können Sie jeweils das gewählte Programm, das Sie auch hören (mit Ausnahme von «t2» MONITOR), unabhängig von der eingestellten Lautstärke

- PRE OUT Vorverstärkerausgang zum Anschluß von z. B. einen aktiven Tieftonlautsprecher (Subwoofer).

Dieser Ausgang ist abhängig von der eingestellten Lautstärke.

## Lautsprecher

Verbinden Sie Lautsprecher und Amplifier mit hochwertigem gerichteten (direktionalen) Loewe systems Lautsprecherkabel. Besonders hohe Klangtreue erreichen Sie mit der Möglichkeit, die Hoch- und Mittel-/Tieftöner der Lautsprecherboxen mit einem zweiten Paar Lautsprecherkabel getrennt an den CD-Amplifier anzuschließen (Bi-Wiring). Die kompromißlose Technik mit Bi-Wiring führt zu einem überaus transparenten Klangerlebnis mit natürlich konturierten Details.

- Verwenden Sie die mitgelieferten Anschlußstecker für den Geräte-Lautsprecherausgang
- Achten Sie bitte unbedingt auf die Verbindung jeweils der + (rot) und – (schwarz) Buchsen!
- Achten Sie auch unbedingt darauf, daß keine Verbindung der roten und schwarzen Buchsen zustande kommt.

Sie können zwei Paar Lautsprecher mit 8 Ohm Impedanz oder ein Paar Lautsprecher mit je 4 Ohm Impedanz anschließen.

## Kopfhörer

Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die Buchse hinter der Frontblende.

Die Impedanz sollte mindestens 8 Ohm betragen.

Die Anlage schaltet die Verstärker für die Lautsprecher stumm.

## Antenne (nur Legro TU)

Ihr Loewe systems Tuner kann dem Verstärker ein äußerst hochwertiges Tonsignal mit einem Minimum an Störungen und Rauschen zur Verfügung stellen. Deshalb sollten Sie den Tuner an eine gute Antenne anschließen. Das kann ebenso gut ein Kabelanschluß wie eine gute Hausantenne sein. Auch mit manchen Zimmerantennen können Sie zur Not in günstigen Regionen empfangen.

